


FLASH MPX

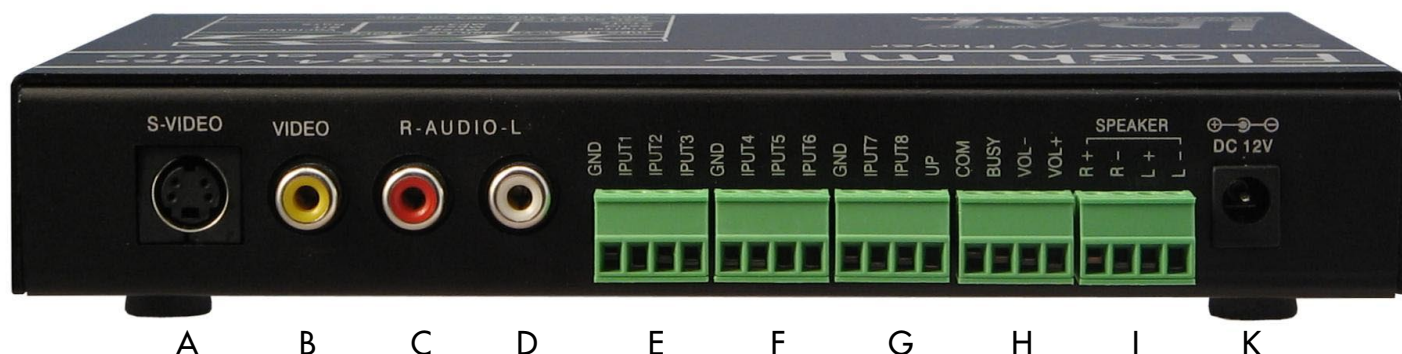

- A : Sortie Video S-VHS
B : Sortie vidéo Composite
C : Sortie Audio voie droite
D : Sortie Audio voie gauche
E : Contact d'entrée 1, 2 et 3
F : Contact d'entrée 4, 5 et 6
G : Contact d'entrée 7 et 8 + UP (8 entrées complémentaires)
H : Contact de sortie relais (Com / Busy) Volume + et -
I : Sortie Haut-parleur
K : Prise d'alimentation 12V

● **Déclenchement des entrées de 1 à 8 :**

Etablir un contact bref entre l'une des entrées 1 à 8 et la masse "GND"

● **Déclenchement des entrées de 9 à 16 :**

Etablir un contact bref entre l'une des entrées 1 à 8 et la masse "GND"
ET entre le contact "UP" et la masse "GND".
(les 2 contacts sont à établir en même temps)

● **Relais de sortie :**


Les contacts de sortie du relais s'établissent entre les broches "COM" et "BUSY"

● **Réglage du volume**

Pour augmenter ou diminuer le volume, établir un contact bref entre "Vol +" ou "Vol -" et la masse "GND"

● **Sortie Haut-parleur :**

Les sorties HP permettent de brancher des haut-parleurs 8 Ohms entre "R+" et "R-" pour la voie droite et "L+" et "L-" pour la voie gauche.

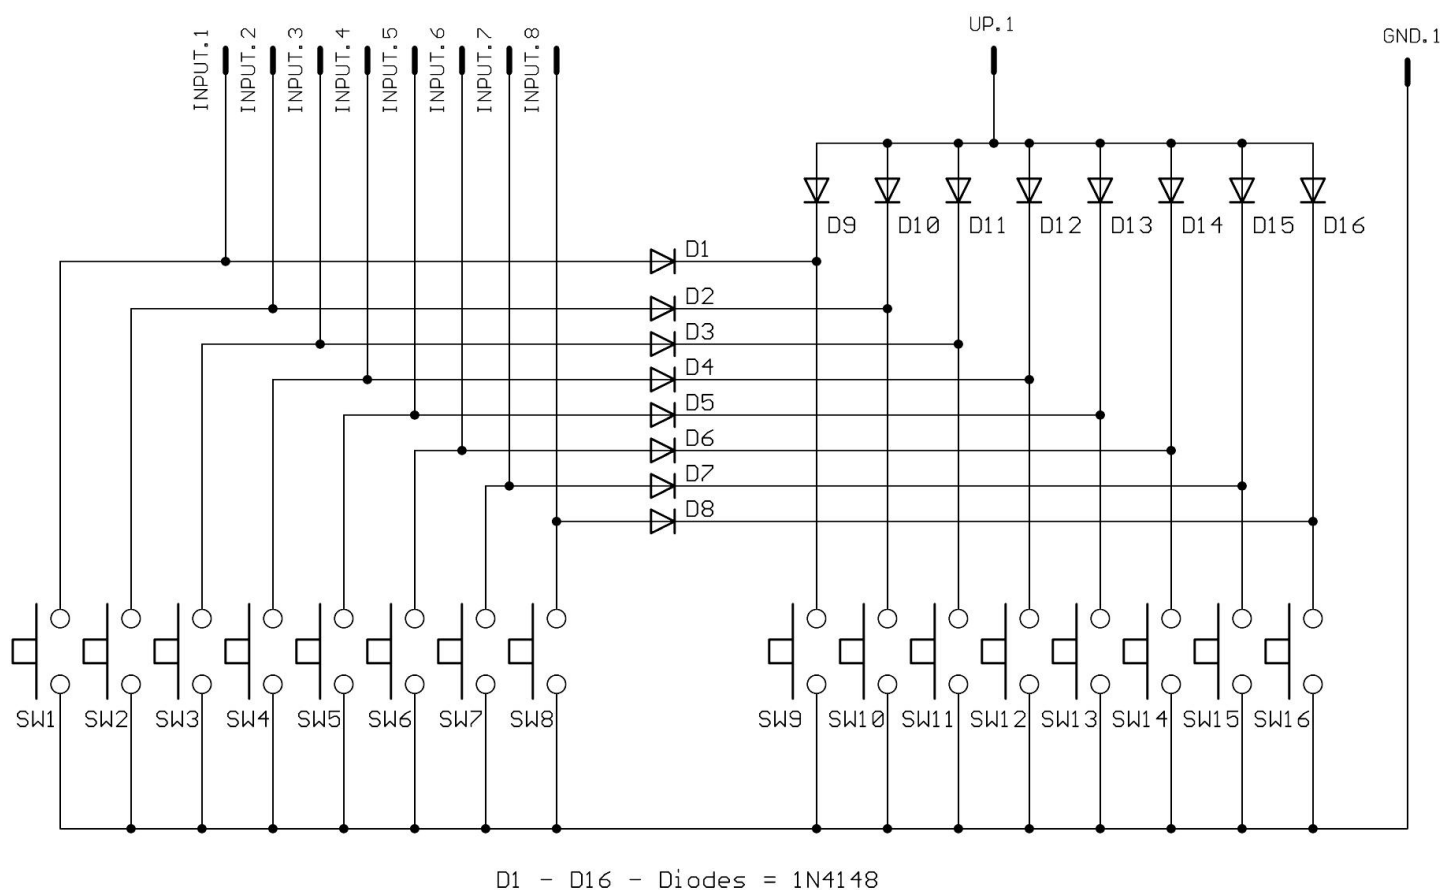

Flash MPX - 16 x push button

